


Uruchomienie trybu "wyjazd" w strefie grzewczej

Numer dokumentu: PO-097 Wersja: 1.0 Data publikacji: 15 marca 2022

Aby uruchomić odpowiedni tryb grzewczy dla jednej lub wielu stref należy stworzyć warunek w programie Ampio Smart Home Konfigurator. Na liście urządzeń zaznaczamy urządzenie obsługujące strefy grzewcze i wybieramy *Konfigurator urządzenia*.

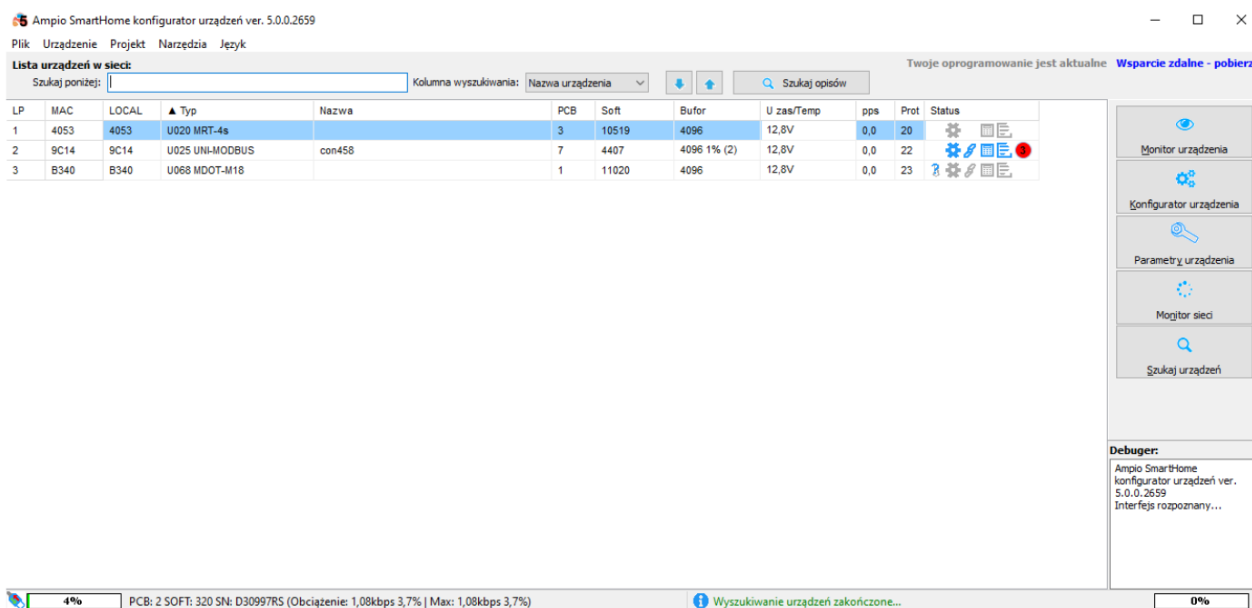

Ampio SmartHome konfigurator urządzeń ver. 5.0.0.2659

Plik Urządzenie Projekt Narzędzia Język

Lista urządzeń w sieci:

Szukaj poniżej: Kolumna wyszukiwania: Nazwa urządzenia

Szukaj opisów

Twoje oprogramowanie jest aktualne [Wsparcie zdalne - pobierz](#)

LP	MAC	LOCAL	▲ Typ	Nazwa	PCB	Soft	Bufor	U zasil/Temp	pps	Prot	Status
1	4053	4053	U020 MRT-4s		3	10519	4096	12.8V	0,0	20	
2	9C14	9C14	U025 UNI-MODBUS	con458	7	4407	4096 1% (2)	12.8V	0,0	22	
3	B340	B340	U068 MDOT-M18		1	11020	4096	12.8V	0,0	23	

Monitor urządzenia

Konfigurator urządzenia

Parametry urządzenia

Monitor sieci


Szukaj urządzeń

Debugger:


Ampio SmartHome konfigurator urządzeń ver. 5.0.0.2659
Interfejs rozpoznany...

4% PCB: 2 SOFT: 320 SN: D30997RS (Obciążenie: 1,08kbps 3,7% | Max: 1,08kbps 3,7%) Wyszukiwanie urządzeń zakończone... 0%

Warunek zostanie wykonany od panelu dotykowego M-DOT. Wybieramy dany moduł na liście konfiguracyjnej i klikamy *Dodaj warunek od urządzenia*.

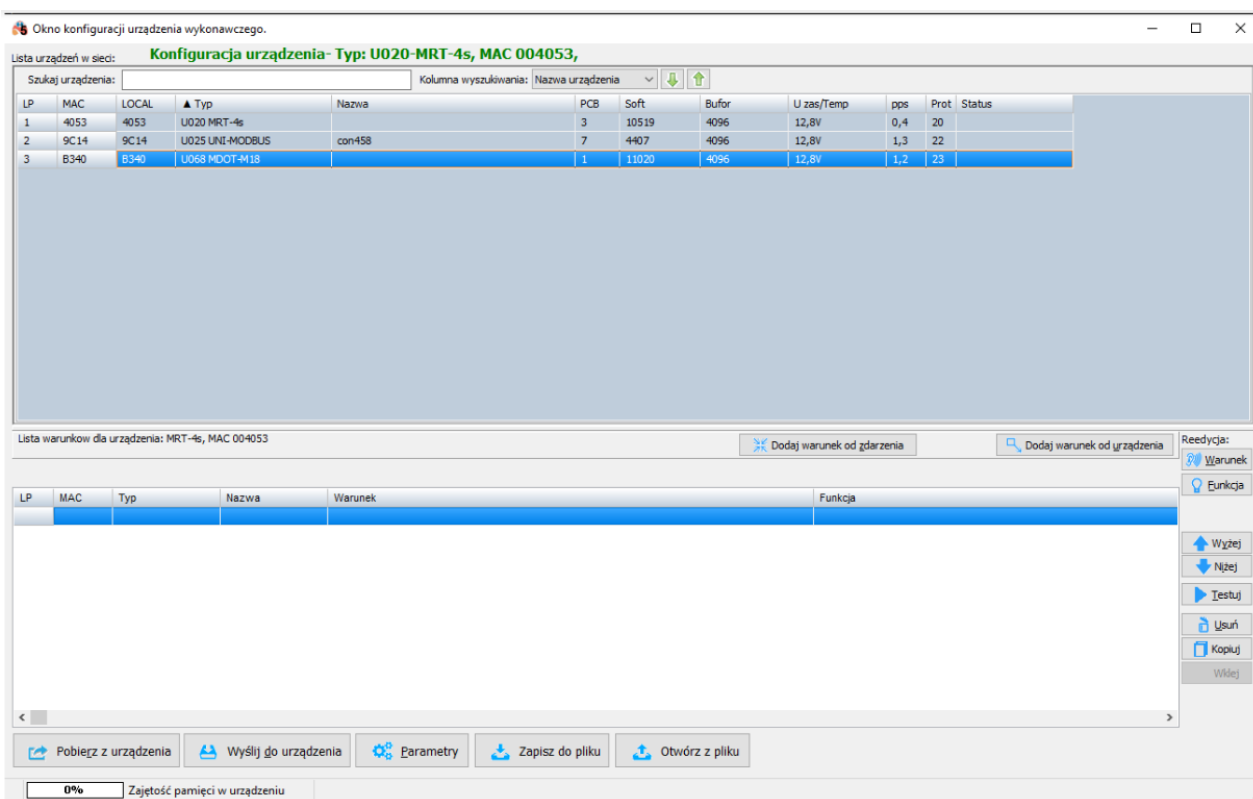

Następnie, tworzymy funkcję dla warunku. W tym przypadku ustawiono, że przycisk numer 5 na panelu ma być przytrzymany co najmniej przez 5 sekund.

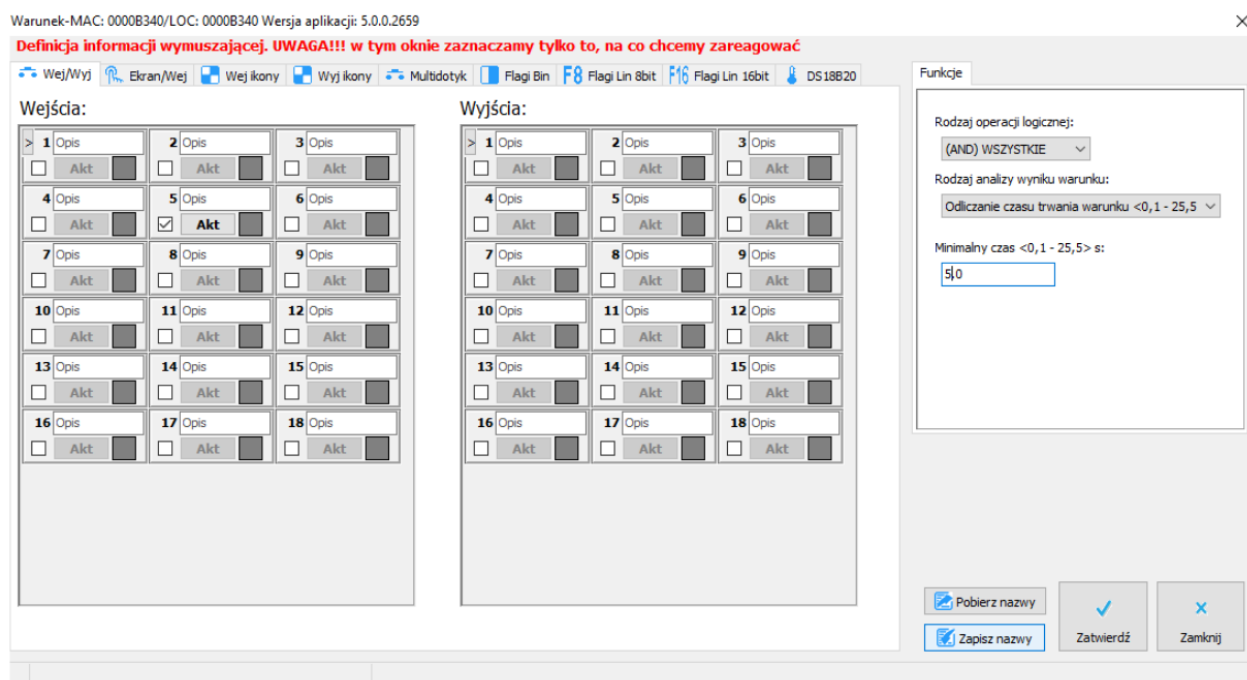

Po zatwierdzeniu wybieramy, jaki tryb ustawimy dla zadanej strefy. Na zrzucie ustawiono tryb Wyjazd.

Reakcja urządzenia-MAC: 00004053/LOC: 00004053 Wersja aplikacji: 5.0.0.2659

DEFINICJA SPOSOBU DZIAŁANIA MODUŁU:

Reg temp.
 Flagi binarne
 Zdarzenia

> 1 Salon ☒ Zad: 18,0 BD Pom: BD Tryb: AUTO	2 Opis ☐ Zad: 18,0 BD Pom: BD Tryb: AUTO	3 Opis ☐ Zad: BD Pom: BD Tryb: BD
4 Opis ☐ Zad: BD Pom: BD Tryb: BD		

Funkcja:
MRT Podstawowa

Operacja:
Wyjazd Ustaw

Wartość do ustawienia:

Pobierz nazwy
 Zapisz nazwy
 Zatwierdź
 Zamknij

Na koniec koniecznie wysyłamy nowy warunek do urządzenia.

Okno konfiguracji urządzenia wykonawczego.

Konfiguracja urządzenia- Typ: U020-MRT-4s, MAC 004053,

Lista urządzeń w sieci:

Szukaj urządzenia:	Kolumna wyszukiwania:	Nazwa urządzenia								
LP	MAC	LOCAL	▲ Typ	Nazwa	PCB	Soft	Bufor	U zas/Temp	pps	Prot Status
1	4053	4053	U020 MRT-4s		3	10519	4096	12,8V	0,4	20
2	9C14	9C14	U025 UNI-MODBUS	con458	7	4407	4096	12,8V	1,3	22
3	B340	B340	U068 MDOT-M18		1	11020	4096	12,8V	1,2	23

Lista warunków dla urządzenia: MRT-4s, MAC 004053

Dodaj warunek od zdarzenia Dodaj warunek od urządzenia

LP	MAC	Typ	Nazwa	Warunek	Funkcja
1	B340	U068 MDOT-M18		[0F] AND wej/wyj bin Wej.TS Przytrzymanie 5,0s	MRT 1 Wyjazd Ustaw

Pobierz z urządzenia Wyślij do urządzenia Parametry Zapisz do pliku Otwórz z pliku

1% Zajętość pamięci w urządzeniu

Od tego momentu po przytrzymaniu odpowiedniego pola dotykowego, ustawiony zostanie tryb *Wyjazd*.