

M-REL-C10s: Moduł z dziesięcioma wyjściami przekaźnikowymi

Numer dokumentu: PO-081 Wersja: 1.3.0 Data publikacji: 29 lipca 2024



Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 – 16V DC

Pobór prądu spoczynkowy
20mA

Pobór prądu maksymalny
400mA

Liczba wyjść przekaźnikowych
10

Dane techniczne c.d.

Maksymalny prąd AC pojedynczego wyjścia przekaźnikowego ($\varphi=0$)
16A

Maksymalny sumaryczny prąd wszystkich wyjść przekaźnikowych
30A

Maksymalne napięcie łączeniowe przekaźników
250V AC

Sterownik napędów rolet i żaluzji
tak

Wymiary

Szerokość
105mm, 6 pól/modułów w rozdzielnicy

Wysokość (z wtyczkami)
110mm

Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-40 – 50°C

Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Charakterystyka ogólna

Moduł M-REL-C10s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 – 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada dziesięć wyjść przekaźnikowych i wspiera funkcjonalność sterownika napędów rolet i żaluzji.

Wyjścia przekaźnikowe

Moduł posiada wyjścia przekaźnikowe pozwalające na załączanie obciążeń o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym. Przełączniki modułu są normalnie otwarte. Poniższa tabela prezentuje dopuszczalne parametry pracy przekaźników w zależności od charakteru obciążenia.

Charakter obciążenia	Maksymalne napięcie zasilania	Maksymalny prąd długotrwale dopuszczalny
AC1: Rezystancyjne lub umiarkowanie indukcyjne obciążenia AC	250V AC	16A
AC15: Obciążenia indukcyjne AC	250V AC	1,5A
DC1: Rezystancyjne lub umiarkowanie indukcyjne obciążenia DC	30V DC	16A
DC13: Obciążenia indukcyjne DC	30V DC	2,5A

Sterownik napędów rolet i żaluzji

W ramach konfiguracji modułu, możliwe jest aktywowanie funkcjonalności sterownika napędów rolet i żaluzji. Tryb ten jest przeznaczony do obsługi urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi o zmiennym kierunku ruchu i ograniczonym jego zakresie. W szczególności mogą to być napędy rolet i żaluzji. Tryb ten może być również wykorzystany w przypadku

innych urządzeń o wskazanym charakterze, takich jak np. bramy.

W trybie sterownika napędów rolet i żaluzji, pary wyjść przekaźnikowych urządzenia działają jak pojedyncze wyjście przeznaczone do sterowania pojedynczym podłączonym urządzeniem.

Tryb sterownika napędów rolet i żaluzji przeznaczony jest do obsługi urządzeń z wbudowanymi ograniczeniami, odłączającymi zasilanie napędu w momencie osiągnięcia krańców zakresu ruchu.

W podstawowym trybie działania wyjść przekaźnikowych, sterowanie nimi odbywa się poprzez załączanie lub wyłączenie poszczególnych wyjść. W przypadku par przekaźników działających w trybie sterownika napędu rolet i żaluzji, sterowanie odbywa się poprzez polecenia zamykania i otwierania, lub poprzez zadanie stopnia otwarcia. W przypadku żaluzji możliwe jest również zadanie położenia lamel.

W czasie działania, moduł dokonuje estymacji stanu sterowanego urządzenia, tj. stopnia otwarcia i położenia ewentualnych lamel. Informacja ta dostępna jest w ramach magistrali automatyki budynkowej i jest wykorzystywana wewnętrznie w celu sterowania z zadaniem stopniem otwarcia lub kątem odchylenia lamel.

Pojedyncza para przekaźników działających w trybie sterownika napędów rolet i żaluzji **może być podłączona wyłącznie do pojedynczego napędu**. Inne podłączenie może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia oraz trwałym uszkodzeniem zarówno modułu jak i napędu.

Przykładowe zastosowanie

- Załączanie oświetlenia;
- sterowanie urządzeniami napędowymi;
- sterowanie roletami i żaluzjami.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 105mm, 6 pól/modułów w rozdzielnicę. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada trzy złącza z terminalami śrubowymi. Pozwalają one na podłączenie dziesięciu obciążeń do wyjść przekaźnikowych.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

- cykliczne jedno błysnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
- cykliczne dwa błysnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
- cykliczne trzy błysnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajduje się jeszcze dziesięć diod w kolorze czerwonym, sygnalizujących stan wysterowania wyjść przekaźnikowych.

Sterowanie manualne

Na froncie obudowy urządzenia znajdują się dwa przyciski opisane etykietami SEL i SET. Pozwalają one na manualne sterowanie stanem wyjść przekaźnikowych modułu.

Aby aktywować tryb sterowania manualnego należy przytrzymać przycisk *SEL* przez 3 sekundy. Gdy tryb ten jest aktywny, przyciskając przycisk *SEL* dokonuje się wyboru wyjścia przekaźnikowego - obecnie wybrane wyjście sygnalizowane jest przez miganie jego diody stanu. Po wybraniu wyjścia, jego włączenie lub wyłączenie możliwe jest przez wciśnięcie przycisku *SET*.

W przypadku dłuższego braku aktywności, tryb sterowania manualnego wyłącza się samoczynnie. Możliwe jest również jego wyłączenie poprzez przytrzymanie przycisku *SEL* przez 3 sekundy.


Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia [Ampio Designer](#). Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

W przypadku wykorzystania funkcjonalności sterownika napędów rolet i żaluzji, należy dokonać kalibracji każdego z podłączonych urządzeń. Dokonywane to jest poprzez określenie parametrów czasowych pełnego otwarcia i zamknięcia oraz określenie parametrów czasowych obrotu ewentualnych lamel żaluzji.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

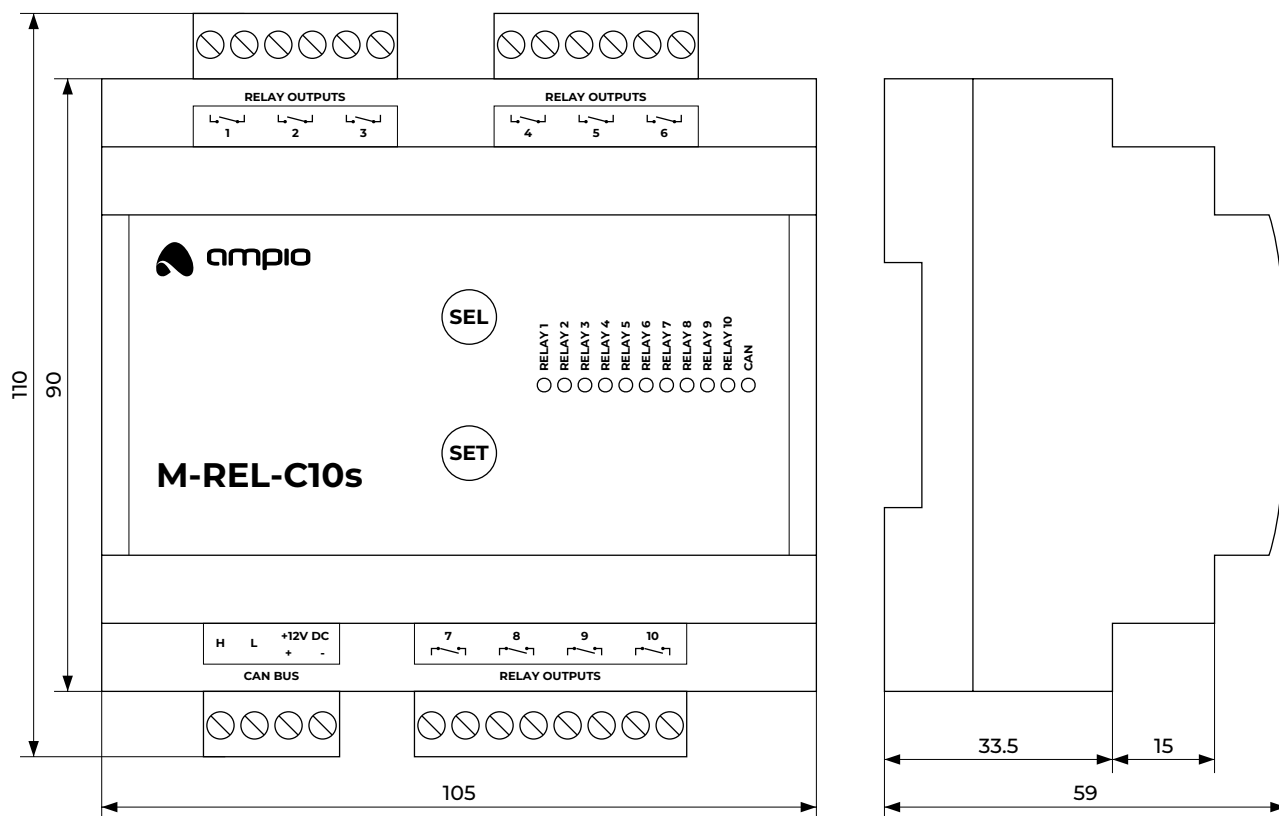

Schemat podłączenia

