

Zmiana typu modułu

Numer dokumentu: PO-102 Wersja: 1.0 Data publikacji: 17 marca 2022

Wstęp

Niektóre moduły mają możliwość zmiany typu przez instalatora przy użyciu Ampio Smart Home Konfigurator. W ten sposób posiadając moduł przekaźnikowy M-REL-8s można w prosty sposób zmienić jego przeznaczenie na moduł roletowy typu M-ROL-4s. Proces ten jest odwracalny.


Ponadto w niektórych modułach typu M-SERV-s lub M-REL-10s dostępna jest możliwość zmiany pojedynczych funkcji przekaźników. W ten sposób moduł z dziesięcioma przekaźnikami może sterować np. dwoma roletami i sześcioma gniazdami zasilania.

Zmiana całego urządzenia na inny typ


Moduły, które umożliwiają zmianę typu całego urządzenia:

- M-REL-8s/MROL-4s (w wersji PCB 8)
- M-REL-2p/MROL-1p (w wersji PCB 9)
- M-REL-2s/MROL-1s (w wersji PCB 10)
- M-OC-4s/MRGBWOC-4s (w wersji PCB 11)


Zaczynamy od otworzenia aplikacji Ampio Smart Home Konfigurator. Na liście urządzeń zaznaczamy moduł, którego typ chcemy zmienić. Jeżeli moduł ma już zapisane warunki, należy usunąć wszystkie warunki w zakładce *Konfigurator urządzenia* i wysłać pustą listę warunków ponownie do urządzenia. Aby zmienić typ wchodzimy z głównego menu w *Urządzenie* a następnie *Zmień typ urządzenia*. Jeżeli funkcja jest niewidoczna w menu *Urządzenie* oznacza to, że moduł albo nie wspiera zmiany typu, albo niezbędna jest aktualizacja jego oprogramowania.

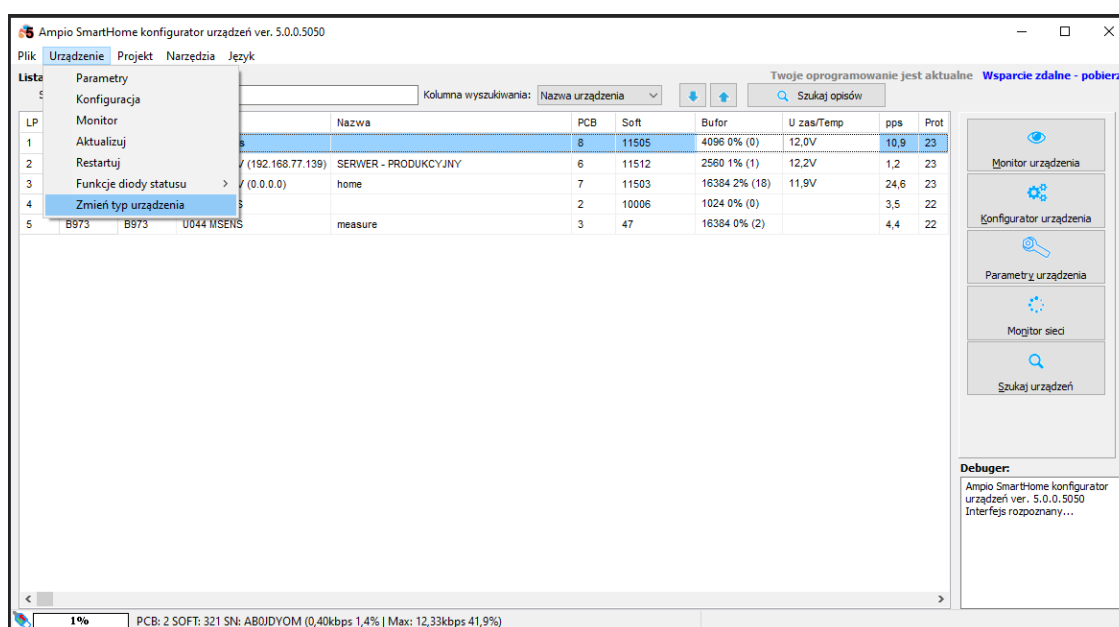

Z rozwijanej listy wybieramy typ na który chcemy zmienić urządzenie i wybieramy *Zmień*.

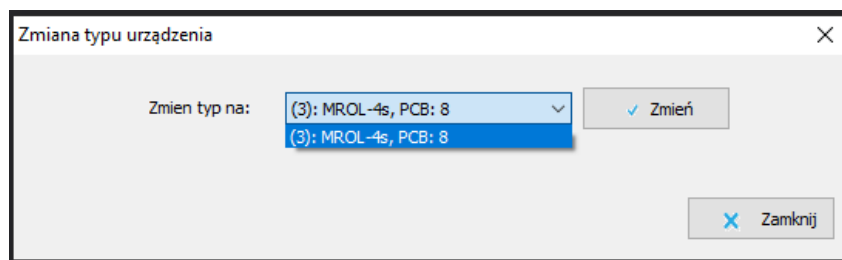


Po upływie kilku sekund otrzymamy komunikat o wykonanej zmianie typu. Następnie zamykamy okno i w głównym menu odświeżamy listę urządzeń poprzez wciśnięcie **Szukaj urządzeń**.

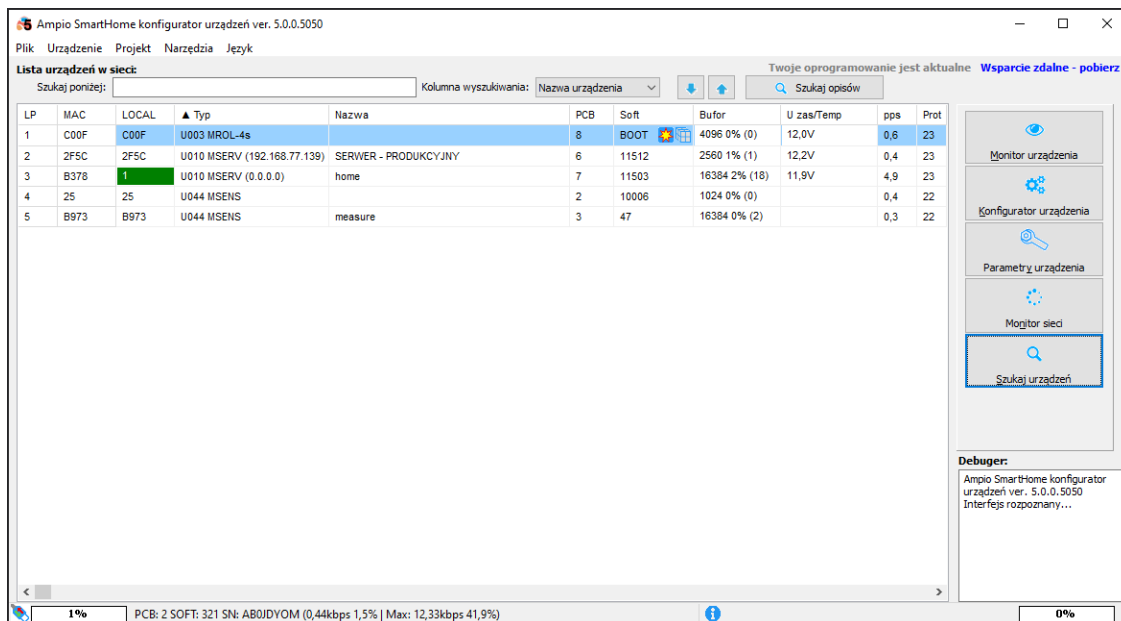

Do modułu należy jeszcze wgrać najnowsze oprogramowanie. Metody aktualizacji są opisane w poradniku: [Aktualizacje manualne](#)

Po wykonaniu aktualizacji moduł działa z nową funkcjonalnością.

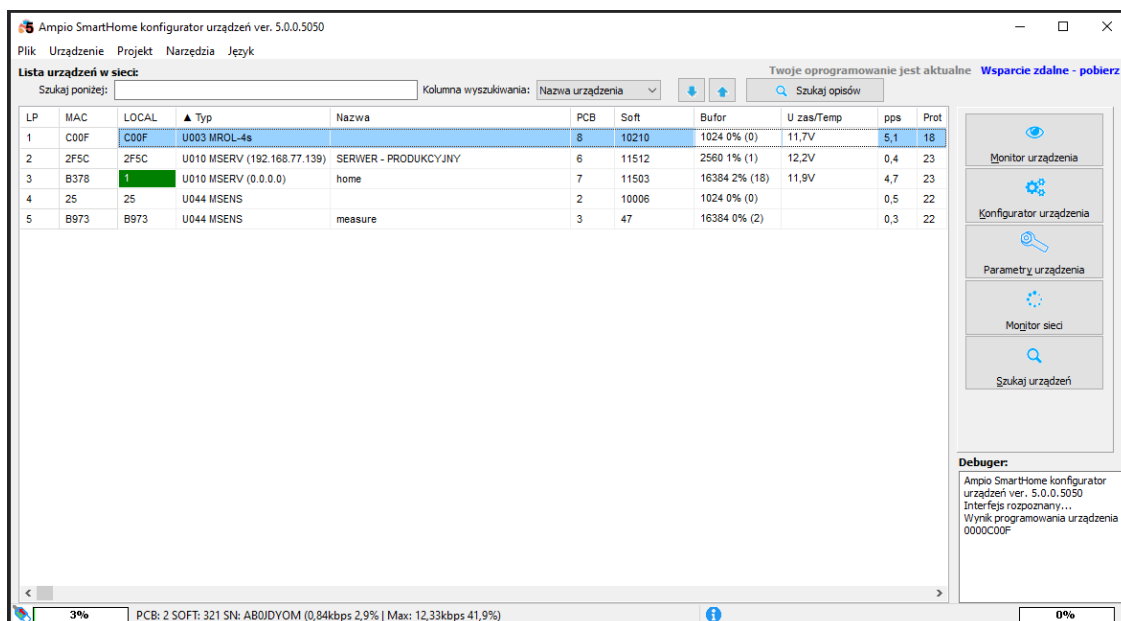


Zmiana pojedynczych przekaźników na inną funkcję

Moduły, które umożliwiają zmianę funkcji pojedynczych przekaźników:

- M-SERV-s
- M-REL-10s
- M-REL-C4s

W głównym menu Ampio Smart Home Konfigurator zaznaczamy moduł, którego funkcjonalność chcemy edytować.

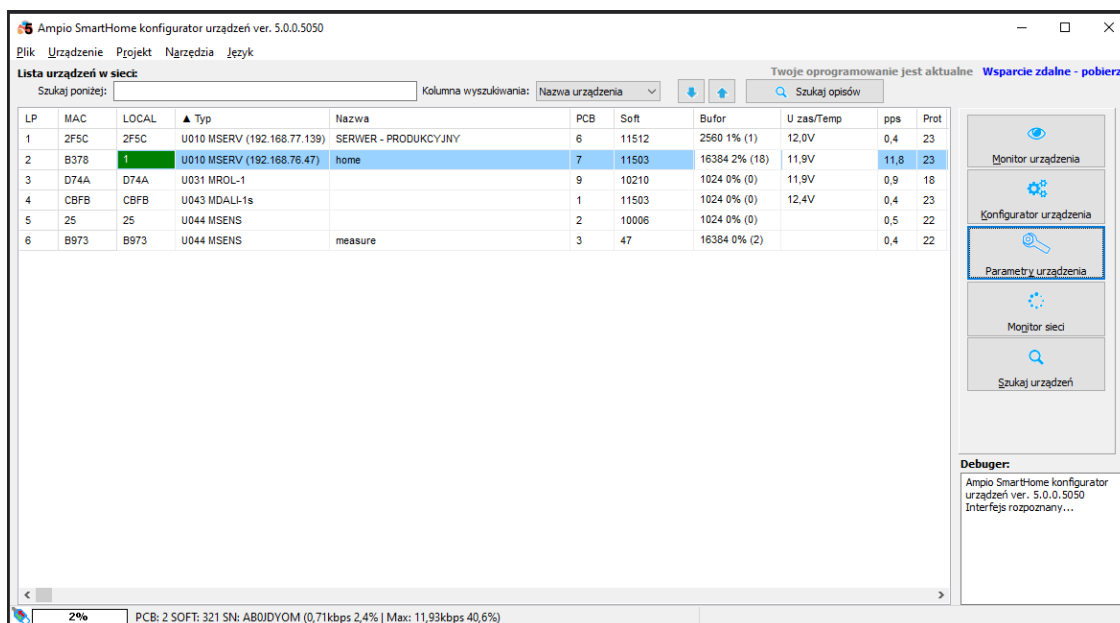

Wstępnie wchodzimy w *Parametry urządzenia*. Dla każdego wyjścia przekaźnikowego, możemy ustawić funkcję wyjścia roletowego. Wybieramy odpowiednią opcję z listy rozwijanej i zapisujemy poprzez wciśnięcie *Wyślij*.

Parametry urządzenia- MAC: 0000B378/LOC: 00000001 home ver: 5.0.0.5050

REL OC/RGBW FLAGI MLED RS232 ROL MRT RTC

Asocjacje:

1	MREL 1	2	MREL 2	3	MROL 2 CLOSE
4	MROL 2 OPEN	5	MROL 3 CLOSE	6	MROL 3 OPEN
7	MREL 7	8	MREL 8	9	MREL 9
10	MREL 10				

Wartości p

1	WŁ	2	WYŁĄCZONY	3	WŁĄCZONY
4	WYŁ	5	WŁĄCZONY	6	WYŁĄCZONY
7	WYŁĄCZONY	8	WYŁĄCZONY	9	WYŁĄCZONY
10	WYŁĄCZONY				


Pobierz Ustaw domyślne Pobierz nazwy Zapisz nazwy Wyślij

Od tego momentu możemy sterować odpowiednią roletą np. poprzez aplikację mobilną Ampio UNI.

Zmiana funkcjonalności poprzez wgranie licencji

Czasami do rozszerzenia możliwości modułu wystarczy wgranie odpowiedniego klucza licencyjnego, który można zakupić. Na przykład jeżeli posiadamy moduł M-DOT-M6 z 2 ekranami przesuwными, wgranie odpowiedniej licencji rozszerzy jego funkcjonalność do 12 ekranów. Również moduł wyposażony w strefy grzewcze (M-SERV-s) można rozszerzyć w ten sposób. Liczbę stref możemy np. rozszerzyć z 4 do 32.

Aby wgrać nową licencję do modułu należy uruchomić Ampio Smart Home Konfigurator i zaznaczyć odpowiedni moduł na liście w menu głównym. Następnie należy wybrać *Urządzenie* i *Zarządzanie licencjami*.

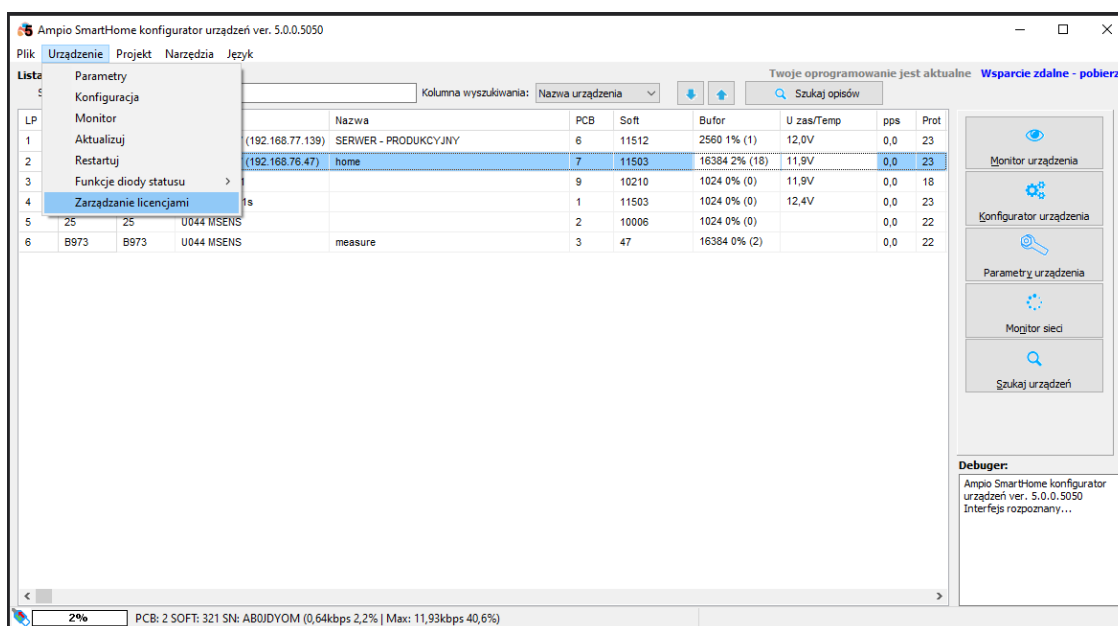

Tutaj wklejamy kod licencyjny i klikamy *Wyślij*. Jeżeli kod będzie niepoprawny, ukaże się odpowiedni komunikat.



Po wysłaniu poprawnego kodu urządzenie zacznie wspierać rozszerzoną funkcjonalność.